

カビ・日焼け・シミ抜き剤

木材用カビ取り剤 サンフレッシュ

SF-02 2kg 10,500円/本(税別・1ケース8本入)

木材のカビ・日焼け等を、材質を傷めることなく美しい白木に戻すことができる木材用のカビ取り剤です。



<用途>

カビ取り 日焼け取り 古家のアク洗い

木材用シミ抜き剤 ウッドクリン

WD-02 2L 10,500円/本(税別・1ケース8本入)

柱、鴨居、長押、垂木等、化粧材の手垢や、雨ジミ、モルタルのシミなどの汚れを落とす木材のシミ抜き剤です。



<用途>

釘サビ 手アカ 雨ジミ モルタルジミ



プロ用しみ抜きセット **専用ハケ付き** 白木ビューティーセット

SW-ST 21,000円(税別)/セット



セット内容

サンフレッシュ 2kg ……1本
ウッドクリン 2L ……1本
専用ナイロンハケ ……1本

アールジェイ株式会社

〒732-0055 広島市東区東蟹屋町6-5

TEL 082-261-9411 FAX 082-264-0605

<http://www.rj-wax.com>

カビ・日焼け・シミ抜き剤


◆◆ 施工マニュアル ◆◆

A 木材のカビを落とす場合

- ① 「サンフレッシュ」を水で2~3倍に薄め、カビのある木部全面に刷毛で塗り、1~2時間放置します。
カビが出ている部分は特に念入りに塗布してください。
カビが完全に消えない場合は再度①を繰り返してください。
頑固なカビの場合はその部分をポリシート等で覆うとより効果があります。
- ② カビが消えたら塗布面を丁寧に水洗い又は水拭きして薬剤分を取り除き、12時間以上乾燥させてください。
- ③ 使用した刷毛や容器はよく水洗いしてください。

B 日焼けを落とす場合（古家のアクリル洗い）

- ① 「サンフレッシュ」を水で5倍（古家の場合は3倍）に薄めて刷毛で塗り、10~30分放置します。
 - ② 塗布面を丁寧に水洗い又は水拭きして薬剤分を取り除き、12時間以上乾燥させてください。
 - ③ 十分水洗い乾燥後、「ウッドクリン」を水で3倍に薄めて刷毛で塗り、その後丁寧に水拭きをしてください。（仕上がりの木材の色がより美しくなります）
「ウッドクリン」使用時は換気をよくし、必ず②の後で作業してください。
 - ④ 使用した刷毛や容器はよく水洗いしてください。
- （ワンポイント）古家で木材にワックス膜や手垢その他の汚れが付着している場合は、当社白木用洗剤「ユニクリン」で洗浄後、作業を行ってください。

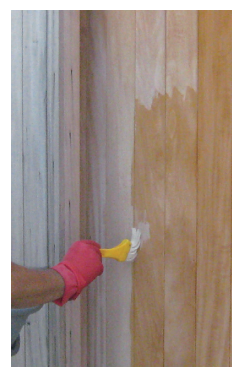

C 釘サビ・水シミ・手アカ・モルタル等のシミを落とす場合

- ① 「ウッドクリン」の原液を刷毛又は布でシミのある木部全面に塗布し、5~10分放置します。
シミが出ている部分は特に念入りに塗布してください。
シミが完全に消えない場合は再度①を繰り返してください。
- ② 塗布面を丁寧に水洗い又は水拭きして薬剤分を取り除き、12時間以上乾燥させてください。
- ③ 使用した刷毛や容器はよく水洗いしてください。

- ご使用前に必ずお読みください -

木材用カビ取り剤 サンフレッシュ



<成分>

亜塩素酸ナトリウム（塩素系）
精製水

- ・サンフレッシュ（塩素系）とウッドクリン（酸性）を同時に使用し作業することは避けてください。両製品を混ぜると有毒な塩素ガスが発生し大変危険ですので、使用及び保管の際には十分注意してください。
- ・作業の際は必ず防毒マスク、ゴム手袋、保護着、保護メガネ等を着用してください。
- ・室内で作業をする場合は必ず窓を開け換気をし、扇風機をまわす等風通しをよくして行ってください。密室では作業しないでください。
- ・使用中気分が悪くなったときはただちに作業をやめ、空気の新鮮な場所で安静にし、医師に相談してください。
- ・作業後塗布面は必ず十分水洗い又は水拭きをして薬剤分を除去してください。
- ・材質によっては変色の恐れがありますので、必ず目立たないところで試し塗りをしてからご使用ください。
- ・他に付着しないよう十分な養生を施してから作業をしてください。
- ・長期保管をする場合、容器が破損しないよう保管方法、取り扱いには十分ご注意ください。
- ・用途以外には使用しないでください。

木材用シミ抜き剤 ウッドクリン



<成分>

稀酸
高級アルコール系非イオン性活性剤
天然ヤシカリ石けん
精製水